GT-B7330

Gebruiksaanwijzing

Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van uw toestel. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om snel aan de slag te kunnen met de telefoon.

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen

Let op: situaties die schade aan het toestel of andere apparatuur kunnen veroorzaken

Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

▶ **Raadpleeg**: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ▶ pag. 12 (betekent "zie pagina 12")

→ Gevolgd door—de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Druk op <**Start**> → <**Meer**> → **Windows Media** aan (betekent **Start**, gevolgd door **Meer**, gevolgd door **Windows Media**)

[ ] Vierkante haken—toetsen op de telefoon, bijvoorbeeld: [ ] (betekent: de toets aan/uit/beëindigen)

< > Punthaken—functietoetsen die per scherm verschillende functies uitvoeren, bijvoorbeeld: <**Selecteren**> (betekent: de functietoets **Selecteren**)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Dit product bevat software die in licentie is gegeven door MS, een dochteronderneming van Microsoft Corporation. Microsoft en software met Microsoft in de naam zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015816.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

CE 0168 !

Inhoud

Informatie over veiligheid en gebruik 2

Veiligheidsmaatregelen 2
Veiligheidsinformatie 5
Belangrijke gebruiksinformatie 7

De snelstartgids raadplegen 13

Uitpakken 13
Onderdelen van de telefoon 14
Toetsen 15
Symbolen 16
Het toestel in elkaar zetten en gereedmaken 18
Het toestel in- en uitschakelen 22
Werken met toepassingen 23
De basisbelfuncties gebruiken 23
SMS-berichten verzenden en bekijken 25
Contacten toevoegen en zoeken 26
De camerafuncties gebruiken 26
Naar muziek luisteren 28
De instellingen van het toestel wijzigen 30
Toepassingen van internet downloaden 31

Communicatie 32

Bellen 32
Berichten 33

Media 37
Camera 37
Media-album 41
Fotopresentaties 43
FM-radio 44
Streaming Player 46
Audionotities 46
Spraakmemo's 47

Uw persoonlijke zaken regelen 48
Contacten 48
Agenda 49
Verjaardag 50
Office Mobile 51
Adobe® Reader LE 53
Taken 54
Smart Reader 54

Web 57
Internet Explorer 57
Messenger 58
RSS Reader 59
Podcast 61
Communities 62
Fring™ 63
Microsoft My Phone 63
Zoek-widget 63

Connectiviteit 64
Wi-Fi 64
Bluetooth 65
USB 68
ActiveSync 68
Gedeeld internet 71
Verbindingen 72

Andere toepassingen 74
Games 74
Java 74
Wereldklok 75
Alarm 75
Calculator 76
Fooi berekenen 76
Smart Converter 77
Stopwatch 77
Zoeken 77
Bestandsbeheer 78

Instellingen 79

Problemen oplossen ..... a

Index ..... f

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw toestel altijd topprestaties kan leveren.

WARNING

Veiligheidsmaatregelen

Het toestel buiten het bereik houden van kleine kinderen en huisdieren

Houd het toestel en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor

Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoons in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig. Vermijd het plaatsen van telefoons, andere mobiele apparaten en accessoires op een plek waar de airbag zich zou kunnen ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Niet-compatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.
- Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen.
- Leg batterijen of mobiele apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Voorkom storing aan pacemakers

Houd een minimale afstand van 15 cm in acht tussen mobiele apparaten en pacemakers om potentiële storing te vermijden. Dit wordt aanbevolen door de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research.

Als u reden hebt aan te nemen dat uw toestel storing veroorzaakt aan een pacemaker of ander medisch toestel, moet u het toestel onmiddellijk uitschakelen en contact opnemen met de fabrikant van de pacemaker of de medische apparatuur voor advies.

Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar

Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel het toestel uit wanneer u daartoe aanwijzingen krijgt via waarschuwingsborden of instructies. Uw toestel zou ontploffingen of brand kunnen veroorzaken in of in de buurt van opslag- en distributieplaatsen van brandstoffen of chemicaliën of in omgevingen waar ontploffingen plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Houd het toestel tijdens gebruik ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer regelmatig.

Gebruik het toestel niet als het scherm scheuren of breuken vertoont

Gebroken glas of acryl kan letsel toebrengen aan uw handen en gezicht. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter om het scherm te laten vervangen. Schade als gevolg van onvoorzichtig handelen valt niet onder de garantie van de fabrikant.

WARNING

Veiligheidsinformatie

CAUTION

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik het toestel niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op

Houd u aan alle regelgeving die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Als u niet-compatibele accessoires gebruikt, kan er schade aan het toestel of persoonlijk letsel ontstaan.

Schakel het toestel uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt

Uw toestel kan storing veroorzaken aan medische apparaten in ziekenhuizen of zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Schakel het toestel uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

Het toestel kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw toestel uit of schakel deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld, als dit door het vliegtuigpersoneel wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C/32° F of boven 45° C/113° F). Extreme temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de levensduur van uw batterijen verminderen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Gebruik uw toestel zorgvuldig en verstandig

- Haal het toestel niet uit elkaar. Doordoor kunt u een elektrische schok krijgen.
- Zorg dat het toestel niet nat wordt. Vloeistoffen kunnen het toestel ernstig beschadigen. Als het toestel met water in aanraking komt, verandert het label in het toestel dat waterschade aangeeft van kleur. Raak het toestel niet aan met natte handen. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.
- Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige, vervuilde omgevingen om schade aan bewegende delen te vermijden.
- Het toestel bevat complexe elektronica. Bescherm het toestel tegen stoten en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Verf het toestel niet. Door verf kunnen bewegende delen verstopt raken en kan het toestel mogelijk niet naar behoren werken.

CAUTION

- Als het toestel een cameraflitser of -lamp heeft, gebruik deze dan niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.
- Het toestel kan worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

Het toestel zendt RF-signalen (radiofrequentie) uit die storingen kunnen veroorzaken in niet- of onvoldoende afgeschermde elektronische apparatuur, zoals pacemakers, gehoorapparaten en medische apparatuur in huis of in voertuigen. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische toestel om mogelijke problemen met storing op te lossen.

Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik uw toestel in de normale gebruikspositie

Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel.

Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is uw garantie niet meer geldig.

Verleng de levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien teveel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met informatieoverdracht of het ophalen van informatie. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram.

Tijdens testen werd de maximum-SAR voor dit model vastgesteld op 0,814 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achteraan in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat het toestel voldoet aan de Richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele apparatuur voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan.

Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

“MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN

VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

De snelstartgids raadplegen

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiel toestel
- Headset
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Datakabel voor pc
- Gebruiksaanwijzing
- Cd-rom[1]

- Welke onderdelen bij het toestel worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- De meegeleverde accessoires werken het beste met uw telefoon.

1. De cd-rom bevat Microsoft ActiveSync-software, aanvullende software en andere toepassingen.

Onderdelen van de telefoon

De voorkant van het toestel bevat de volgende toetsen en functies:

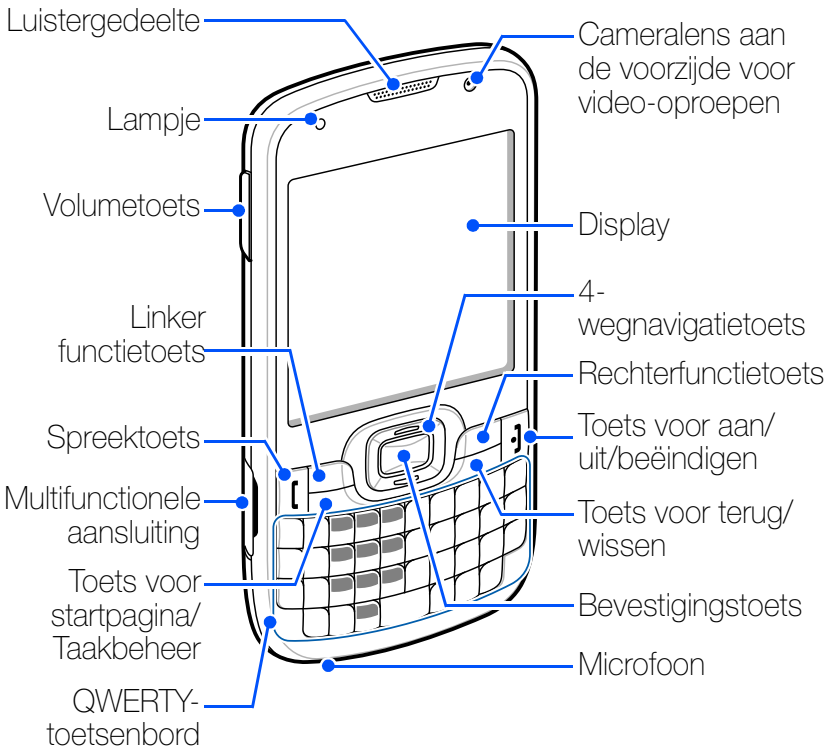

De achterkant van het toestel bevat de volgende toetsen en functies:

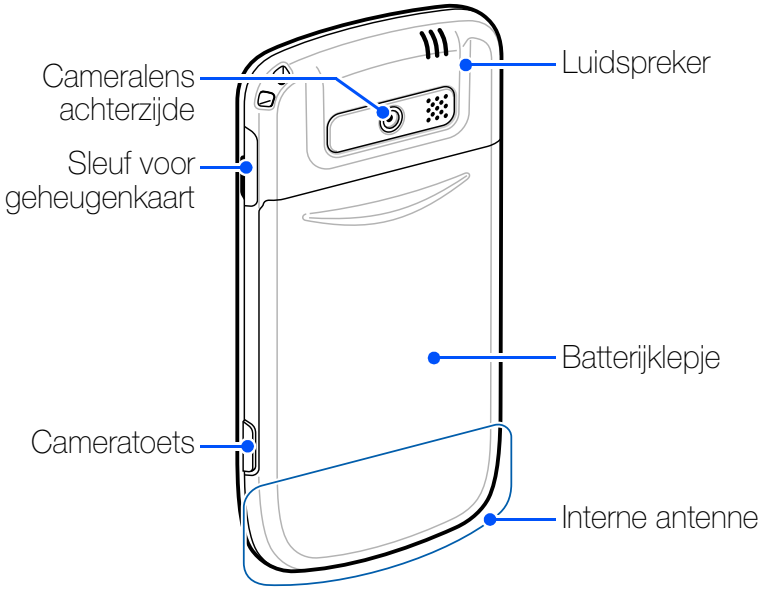

Toetsen

Toets	Functie
	Het belscherm openen; zelf bellen of een oproep aannemen
	De bewerkingen uitvoeren die onder aan het display worden weergegeven
	Door lijsten of menu's bladeren; de cursor omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen
	Uw selectie bevestigen of de geselecteerde toepassing uitvoeren
	Het toestel aan- of uitzetten (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; teruggaan naar het startscherm

Toets	Functie
	Naar het startscherm schakelen vanuit een programma; Taakbeheer openen (ingedrukt houden)
	Teruggaan naar het vorige menu of scherm; tekens wissen
	Getallen, tekens en symbolen invoeren
	Tekens verwijderen
	In een tekstinvoerveld schakelen tussen hoofdletters en kleine letters
	Een selectie bevestigen; in een tekstinvoerveld op een nieuwe regel beginnen
	Tekens op de bovenste helft van de toetsen in een tekstinvoerveld gebruiken

Toets	Functie
	Bij een tekstinvoerveld het symboolscherm openen (ingedrukt houden)
	Een spatie invoeren in een tekstinvoerscherm; de stille stand in- of uitschakelen vanuit het startscherm (ingedrukt houden)
	Berichten openen
	Het Quick list-scherm openen; de toetsen vergrendelen (ingedrukt houden)
	De camera inschakelen (ingedrukt houden); in de camerastand: een foto of video maken

Toets	Functie
	Het toestelvolume regelen; tijdens een inkomende oproep de beltoon dempen; houd de volumetoets omhoog ingedrukt om op het scherm in te zoomen

Symbolen

Leer de symbolen kennen die op het display verschijnen.

Symbool	Betekenis
	Signaalsterkte
	Spraakoproep actief
	Dataoproep actief
	Gesprek in de wacht
G	GPRS-netwerk beschikbaar

Symbool	Betekenis
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerk beschikbaar
	EDGE-netwerkverbinding
	Roaming in GPRS-netwerk
	UMTS-netwerk beschikbaar
	HSDPA-netwerk beschikbaar
	Batterijlading
	Beltoon ingesteld op trilstand
	Telefoonlijn 1 of 2 (netwerkservice)
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Bluetooth ingeschakeld

Symbool	Betekenis
	Bluetooth-hoofdtelefoon aangesloten
	Synchronisatiefout
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw chatbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Gemiste oproep
	Gesprekken worden doorgeschakeld

Het toestel in elkaar zetten en gereedmaken

Zet allereerst het mobiele toestel in elkaar en stel het in.

De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de pincode en optionele diensten.

Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.

De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.

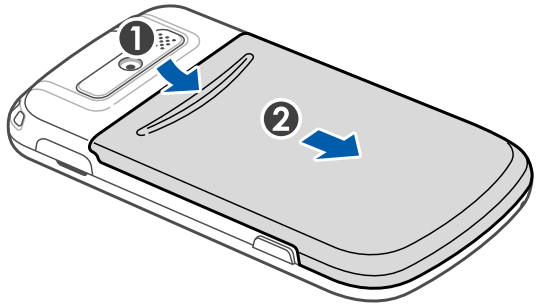

Houd [ ] ingedrukt om het toestel uit te zetten als het is ingeschakeld.

2. Plaats de SIM-kaart of USIM-kaart.

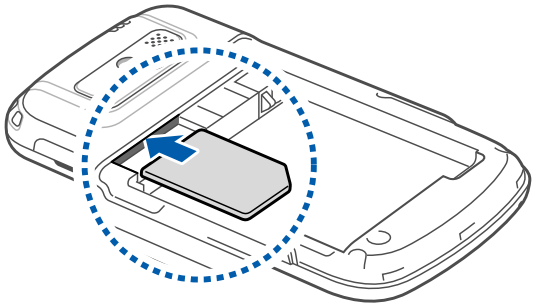

- Zorg dat bij het plaatsen van de SIM-kaart of USIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
- Als er geen SIM-kaart of USIM-kaart is geplaatst, kunt u wel sommige menu's gebruiken, evenals de diensten waarvoor geen netwerk is vereist.

3. Plaats de batterij.

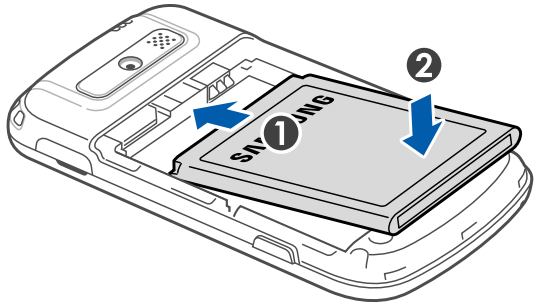

4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

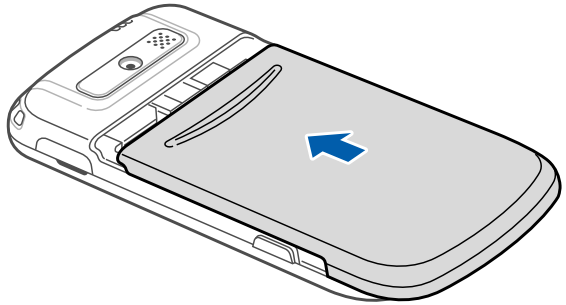

De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt.

1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan de zijkant van het toestel.
2. Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

Met het driehoekje naar boven

CAUTION

Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

3. Sluit het brede uiteinde van de reisadapter op een stopcontact aan.
4. Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het symbool beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het stopcontact.
5. Koppel de reisadapter van het toestel los.
6. Sluit het klepje van de multifunctionele aansluiting.

Een bijna lege batterij

Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het toestel weer wilt gebruiken.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 32 GB (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant) in het toestel plaatsen.

Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formatteer de geheugenkaart alleen in de telefoon.

1. Open het klepje van de geheugenkaart aan de zijkant van het toestel.
2. Plaats een geheugenkaart met het etiket naar beneden gericht.

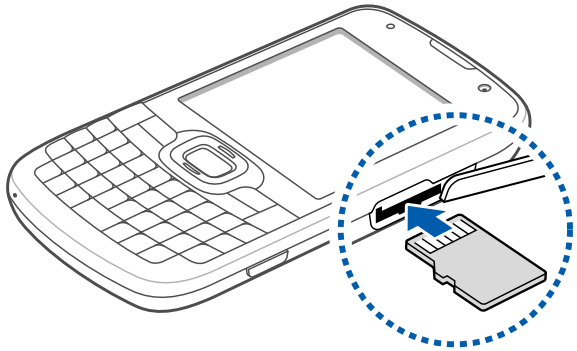

3. Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart op zijn plaats klikt.

Wanneer u een geheugenkaart wilt verwijderen, duwt u voorzichtig op de geheugenkaart zodat deze uit het toestel loskomt en trekt u de kaart vervolgens uit de sleuf.

Het toestel in- en uitschakelen

U schakelt het toestel in door [ ] ingedrukt te houden.

Het toestel maakt automatisch verbinding met het mobiele netwerk.

Houd [ ] ingedrukt om het toestel uit te schakelen.

De toetsen vergrendelen of ontgrendelen

U kunt de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt. Houd op het startscherm [Lock Quick] ingedrukt.

Als u de toetsvergrendeling wilt opheffen, drukt u op [Lock Quick] → <**Ontgrendelen**> → [*].

Draadloze functies uitschakelen

U kunt de draadloze functies van het toestel uitschakelen, zodat u op plaatsen waar geen draadloze apparatuur mag worden gebruikt (bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen), kunt werken met functies waarvoor geen netwerk nodig is.

U schakelt draadloze functies als volgt uit:

1. Druk in het startscherm op [Lock Quick] → **Draadloos beheer**.
2. Selecteer **Telefoon**.
   Het toestel wordt weergegeven in het startscherm.
3. Druk op <**Gereed**>.

Als u draadloze functies wilt inschakelen, herhaalt u stap 1-2. Het toestel wordt weergegeven in het startscherm.

Werken met toepassingen

Toepassingen of mappen openen

1. Druk in het startscherm op <**Start**>.
2. Selecteer een toepassing of map.

Als u de snelkoppelingen op het startscherm wilt gebruiken, bladert u in het startscherm omhoog of omlaag door de snelkoppelingen of menu's.

Wisselen tussen toepassingen

U kunt met het toestel met meerdere toepassingen tegelijk werken.

U gaat als volgt van de ene actieve toepassing naar de andere:

1. Druk op [⌂] → <**Start**>.
2. Selecteer een toepassing of map.

Toepassingen sluiten

U kunt het huidige toepassingsvenster sluiten door op [☎] te drukken.

U sluit toepassingen die op de achtergrond actief zijn als volgt:

1. Houd [⌂] ingedrukt om Taakbeheer te openen.
2. Blader naar een toepassing en druk op <**Beëindigen**>.

   Als u alle toepassingen wilt sluiten, drukt u op <**Menu**> → **Alle taken beëindigen** → <**Ja**>.

De basisbelfuncties gebruiken

Leer te bellen, oproepen aan te nemen en de basisbelfuncties te gebruiken.

Bellen

1. Geef in het startscherm een netnummer en een telefoonnummer in.
2. Druk op [ ] om het nummer te bellen.
   Druk voor een video-oproep op <**Menu**> → **Video-oproep**.
3. Druk op [ ] om de oproep te beëindigen.

Een oproep aannemen

1. Druk op [ ] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Als het om een video-oproep gaat, drukt u op <**Mij tonen**> om toe te staan dat de beller u via de cameralens aan de voorzijde ziet.
3. Druk op [ ] om de oproep te beëindigen.

Het volume regelen

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

Het toestel geeft de oproepen die u hebt gemist op het display weer. Het nummer van een gemiste oproep bellen:

1. Druk op [ ].
2. Blader naar de gemiste oproep waarvan u het nummer wilt bellen.
3. Druk op [ ] om te bellen.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

1. Druk in het startscherm op [ ] om een lijst met recent gebelde nummers weer te geven.

2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [ ] om het nummer te bellen.

SMS-berichten verzenden en bekijken

Leer hoe u SMS-berichten kunt verzenden en bekijken.

Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Berichten** → **Berichten**.
2. Druk op <**Menu**> → **Nieuw**.
3. Geef een telefoonnummer in of druk op de bevestigingstoets om een contact te selecteren.
4. Blader omlaag en geef de tekst in.
5. Druk op <**Verzenden**> om het bericht te verzenden.

Tekst invoeren

Het toestel beschikt over een QWERTY-toetsenbord waarmee u snel en gemakkelijk tekst kunt invoeren. U kunt de tekst net zo invoeren als met het toetsenbord van een computer.

Gebruik de volgende toetsen bij het invoeren van toetsen:

- : tekens verwijderen
- : op een nieuwe regel beginnen
- : wisselen tussen hoofdletters en kleine letters; voor alleen hoofdletters (twee keer snel drukken)
- **Alt**: cijfers en symbolen die zich op het bovenste gedeelte van toetsen bevinden invoeren; vergrendel cijfers en symbolen (twee keer snel drukken)
- **sym**: de symbolenlijst openen (ingedrukt houden)
- **Spatie**: een spatie invoegen

Een SMS-bericht bekijken

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Berichten** → **Berichten**.
2. Selecteer een SMS-bericht.

Contacten toevoegen en zoeken

Leer werken met de functies voor contactpersonen.

Nieuwe contacten toevoegen

1. Geef in het startscherm een telefoonnummer in en druk op <**Opslaan**>.
2. Druk op de bevestigingstoets → een contacttype
3. Geef de contactgegevens in.
4. Als u klaar bent met het invoeren van gegevens, drukt u op <**Opslaan**> of <**Gereed**> om de contactkaart op te slaan.

Contacten zoeken

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Contacten**.
2. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.
3. Blader naar de naam van het contact in de zoeklijst.

Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u:

- het contact bellen door op [ ] te drukken
- de gegevens voor het contact wijzigen door op <**Menu**> → **Bewerken** te drukken

De camerafuncties gebruiken

Leer foto's en video's maken en bekijken.

Foto's maken

1. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
   - Druk de navigatietoets omhoog () om de zoeker te wijzigen.
   - Druk de navigatietoets omlaag () om de tijd tot het maken van de opname te selecteren.
   - Druk de navigatietoets naar links () om de scherpstelling te wijzigen.
   - Druk de navigatietoets naar links () om de belichtingswaarde in te stellen.
3. Druk op de bevestigingstoets of de cameratoets om de foto te nemen.
4. Druk op <**Opslaan**> om de foto op te slaan.

Nadat u een of meer foto's hebt gemaakt, kunt u op <**Tonen**> drukken om ze te bekijken.

Foto's bekijken

Druk in het startscherm op <**Start**> → **Media-album** → **My Pictures** → een fotobestand.

Video's maken

1. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Druk op [**1**] om naar de videostand te gaan.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
   - Druk de navigatietoets omhoog () om de zoeker te wijzigen.
   - Druk de navigatietoets omlaag () om de tijd tot het maken van de opname te selecteren.
   - Druk de navigatietoets naar links () om de belichtingswaarde in te stellen.

4. Druk op de bevestigingstoets of de cameratoets om te beginnen met opnemen.
5. Druk op <■> om de opname te stoppen.
6. Druk op <**Opslaan**> om de video op te slaan.

Nadat u een of meer video's hebt gemaakt, kunt u op <**Tonen**> drukken om ze te bekijken.

Video's bekijken

Druk in het startscherm op <**Start**> → **Media-album** → **My Videos** → een videobestand.

Naar muziek luisteren

Leer hoe u naar muziek kunt luisteren met de muziekspeler.

Muziekbestanden op het toestel zetten

Voeg eerst op een van de volgende manieren bestanden aan het toestel of de geheugenkaart toe:

- Draadloos downloaden van internet.
- Ontvangen via Bluetooth.
- Kopiëren naar een geheugenkaart.
- Synchroniseren met ActiveSync.

Muziekbestanden afspelen

1. Zet muziekbestanden op uw toestel.
2. Druk in het startscherm op <**Start**> → <**Meer**> → <**Meer**> → **Windows Media**.
3. Druk op <**Menu**> → **Bibliotheek bijwerken**.
4. Druk op <**Gereed**> wanneer de bibliotheken zijn bijgewerkt.
5. Selecteer **Mijn muziek**.

6. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
7. Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Bevestigen	Het afspelen onderbreken of hervatten
Volume	Het volume aanpassen
Navigeren	• Links: Afspelen opnieuw starten; achteruit springen (in minder dan 3 seconden indrukken); achteruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden) • Rechts: Vooruit springen; vooruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden) • Omhoog/Omlaag: Het volume aanpassen
0	Naar de weergave op het volledige scherm schakelen (alleen videobestand)

8. Als u klaar bent, drukt u op <**Menu**> → **Stoppen**.

Een afspeellijst maken

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → <**Meer**> → <**Meer**> → **Windows Media**.
2. Druk op <**Menu**> → **Bibliotheek** → **Mijn muziek**.
3. Selecteer een muziekcategorie en blader naar een muziekbestand.
4. Druk op <**Menu**> → **Omhoog in wachtrij**.
5. Herhaal stap 3-4 als u meer bestanden wilt toevoegen.

6. Druk op <**Menu**> → **Afspelen** → <**Menu**> → **Afspeellijst opslaan**.
7. Geef een naam in voor de afspeellijst en druk op <**Gereed**>.
   De nieuwe afspeellijst wordt in **Mijn afspeellijsten** opgeslagen.

De instellingen van het toestel wijzigen

Haal meer uit uw toestel door dit aan uw voorkeuren aan te passen.

Het volume van de toetstonen aanpassen

Druk in het startscherm de volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen.

De beltoon wijzigen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Instellingen** → **Geluiden** → **Beltoon**.
2. Blader naar links of rechts om een beltoon te bekijken.
3. Druk op <**Gereed**>.

Het toestelprofiel instellen

Profielen activeren

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Instellingen** → **Profielen**.
2. Blader naar een profiel en druk op <**Gereed**>.

U kunt snel van profiel wisselen door op [Lock Quick] te drukken en een ander profiel te selecteren.

Een profiel aan uw wensen aanpassen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Instellingen** → **Profielen**.
2. Blader naar een profiel en druk op <**Menu**> → **Bewerken**.
3. Wijzig de instellingen zoals u wenst.
4. Druk op <**Gereed**> wanneer u klaar bent met het aanpassen van het profiel.

Een thema selecteren voor het display of een achtergrond

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Instellingen** → **Display** → **Beginscherm**.
2. Blader naar links of rechts om het thema te wijzigen in **Indeling beginscherm**.
3. Blader omlaag naar **Achtergrondafbeelding**.
4. Blader naar links of naar rechts om uw achtergrondafbeelding te selecteren.
5. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Gereed**>.

Toepassingen van internet downloaden

U kunt in de webwinkel Windows Mobile-toepassingen zoeken, kopen en downloaden en uw beoordelingen van toepassingen daar plaatsen. Tevens vindt u er koppelingen naar andere webpagina's.

Druk in het startscherm op <**Start**> → <**Meer**> → **Marketplace**.

Communicatie

U kunt met uw apparaat veel verschillende soorten oproepen en berichten verzenden en ontvangen via mobiele netwerken en internet.

Bellen

Hier vindt u informatie over het gebruik van geavanceerde oproepfuncties.

Een internationaal nummer bellen

1. Houd in het startscherm [**0**] ingedrukt om het +-teken in te voeren.
2. Toets het volledige nummer dat u wilt bellen in (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [ ] om het te bellen.

Een contact vanuit Contacten bellen

U kunt nummers rechtstreeks vanuit Contacten bellen met behulp van de contactkaarten die daar zijn opgeslagen. ▶ pag. 26

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Contacten**.
2. Blader naar het nummer dat u wilt bellen en druk op [ ].

Iemand bellen vanuit de Oproepenlijst

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → **Oproepenlijst**.
2. Blader omhoog of omlaag naar een naam of nummer en druk op [ ] om te bellen.

Oproepen doorschakelen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Instellingen** → **Telefoon** → **Spraakoproepen** → **Doorschakelen**.
2. Selecteer een doorschakeloptie en geef een telefoonnummer in.

Oproepen blokkeren

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Instellingen** → **Telefoon** → **Spraakoproepen** → **Oproepen blokkeren**.
2. Selecteer een oproeptype → een blokkeeroptie.

Berichten

Hier vindt u informatie over berichtfuncties. Raadpleeg pagina 25 voor instructies over het invoeren van tekst.

Een MMS-bericht verzenden

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Berichten** → **Berichten**.
2. Druk op <**Menu**> → **Nieuw**.
3. Geef een telefoonnummer in of druk op <**Menu**> → **Ontvangers toevoegen** om een contact te selecteren.
4. Druk op <**Menu**> → **Overschakelen naar MMS**.
5. Blader omlaag en geef de berichttekst in.
6. Druk op <**Menu**> → **Toevoegen** en voeg een item toe.
7. Druk op <**Verzenden**> om het bericht te verzenden.

Een e-mailaccount maken

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden of ontvangen, moet u eerst een e-mailaccount maken.

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Berichten** → **E-mail instellen**.
   U kunt eenvoudig een nieuwe e-mailaccount instellen door te drukken op <**Start**> → **E-mailwizard**.
2. Geef uw e-mailadres en wachtwoord in en druk op <**Volgende**>.
3. Als u de e-mailaccount handmatig wilt instellen, schakelt u het selectievakje naast **E-mailinstellingen automatisch ophalen van internet** uit.
4. Druk op <**Volgende**>.
5. Selecteer de vooraf ingestelde e-mailprovider en druk op <**Volgende**>.
6. Geef uw naam en accountnaam in en druk op <**Volgende**>.
7. Geef de server voor inkomende e-mailberichten in, selecteer het accounttype en druk op <**Volgende**>.
8. Geef een gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op <**Volgende**>.
9. Geef de server voor uitgaande e-mailberichten in en druk op <**Volgende**>.
10. Stel in **Autom. verzenden/ontvangen** in hoe vaak het toestel verbinding met de server maakt om te controleren of er e-mailberichten zijn binnengekomen. (indien nodig).
11. Druk op <**Voltooien**>.

Een e-mailbericht verzenden

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Berichten**.
2. Selecteer de naam van een e-mailaccount.
3. Druk op <**Menu**> → **Nieuw**.
4. Geef een e-mailadres in het bestemmingsveld in of druk op <**Menu**> → **Ontvanger toevoegen** om een contact te selecteren.
5. Blader omlaag en geef een onderwerp voor het bericht in.
6. Blader omlaag en geef de berichttekst in.
7. Druk op <**Menu**> → **Invoegen** en voeg een bestand bij (indien nodig).
8. Druk op <**Verzenden**> om het bericht te verzenden.

E-mail ophalen van een e-mailserver

U moet een e-mailaccount maken voordat u e-mail kunt ophalen via een internetprovider of VPN-verbinding.

Zie "Gegevens synchroniseren." ▶ pag. 69 als u berichten wilt ophalen van uw Outlook-account.

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Berichten**.
2. Selecteer de naam van een e-mailaccount.
3. Druk op <**Menu**> → **Verzenden/ ontvangen**.

Berichten bekijken

U kunt berichtmappen voor SMS- en MMS-berichten vanuit één locatie openen, en voor e-mailberichten.

Berichten bekijken:

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Berichten**.

2. Selecteer **Berichten** of de naam van een e-mailaccount.

   Het Postvak IN van de geselecteerde account wordt geopend.

3. Als u de volledige inhoud van e-mail wilt downloaden, selecteert u een e-mail uit de lijst of drukt u op <**Menu**> → **Bericht downloaden**.

E-mailbijlagen bekijken of opslaan

E-mailbijlagen kunnen virussen bevatten die uw toestel kunnen beschadigen. Bescherm uw toestel door alleen bijlagen te openen als u de afzender vertrouwt.

U bekijkt als volgt een bijlage:

1. Blader vanuit een geopend e-mailbericht naar de bijlage en druk op de bevestigingstoets.
2. Druk op de bevestigingstoets → <**Openen**> om de bijlage te openen.

   De bijlage wordt in de bijbehorende toepassing geopend.

U slaat als volgt een bijlage op:

1. Blader vanuit een geopend e-mailbericht naar de bijlage en druk op de bevestigingstoets om deze te downloaden.
2. Druk op de bevestigingstoets → <**Openen**> om de bijlage te openen.
3. Druk op <**Menu**> → **Opslaan als...**.
4. Stel een bestandsnaam en geheugenlocatie in en druk op <**Opslaan**>.

Media

Hier vindt u informatie over het gebruik van de camera, Media-album, Fotopresentaties, FM-radio, Streaming Player, Audionotities en Spraakmemo's.

Camera

Leer hoe u in de verschillende camerastanden foto's maakt en hoe u camera-instellingen aanpast.

Een reeks foto's achter elkaar maken

1. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Druk op <**Menu**> → **Fotostand** → **Serie-opname**.
3. Breng eventueel wijzigingen aan.
4. Houd de bevestigingstoets of de cameratoets ingedrukt om een reeks foto's te maken.
5. Druk op <**Opslaan**> om de foto op te slaan.

Foto's met een decoratief kader maken

1. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Druk op <**Menu**> → **Fotostand** → **Kaderopname**.
3. Druk op <**Wijzigen**> → <**Lijst**>.
4. Selecteer een kader en druk op de bevestigingstoets.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Druk op de bevestigingstoets of de cameratoets om de foto met het kader te maken.
7. Druk op <**Opslaan**> om de foto op te slaan.

Gedeelde foto's maken

1. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Druk op <**Menu**> → **Fotostand** → **Mozaïek**.
3. Druk op <**Wijzigen**> → <**Lijst**>.
4. Selecteer een afbeeldingslay-out en druk op de bevestigingstoets.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Druk op de bevestigingstoets of de cameratoets om voor elk segment een foto te maken.
7. Druk op <**Opslaan**> om de foto op te slaan.

Foto's maken in de stand Smile shot

1. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Druk op <**Menu**> → **Fotostand** → **Smile shot**.
3. Breng eventueel wijzigingen aan.
4. Druk op de bevestigingstoets of de cameratoets.
5. Richt de cameralens op het onderwerp.

   Het toestel detecteert automatisch mensen in beeld en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt het toestel automatisch een foto.
6. Druk op <**Opslaan**> om de foto op te slaan.

Foto's maken met de voorkeuzes voor verschillende scènes

1. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Druk op <**Menu**> → **Scène** → een scène.
3. Breng eventueel wijzigingen aan.
4. Druk op de bevestigingstoets of de cameratoets om de foto te nemen.
5. Druk op <**Opslaan**> om de foto op te slaan.

Cameraopties gebruiken

Voordat u een foto maakt, kunt u op <**Menu**> drukken voor de volgende opties:

Optie	Functie
Fotostand	De fotostand instellen
Scène	De scènestand instellen
Resolutie	De resolutie instellen

Optie	Functie
Witbalan	De kleurbalans aanpassen
ISO	De gevoeligheid van de beeldsensor instellen
Lichtmeting	Een type lichtmeting selecteren
Effect	Een speciaal effect toepassen

Voordat u een video maakt, kunt u op <**Menu**> drukken voor de volgende opties:

Optie	Functie
Videostand	De videostand instellen
Resolutie	De resolutie instellen
Witbalan	De kleurbalans aanpassen
Effect	Een speciaal effect toepassen

Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, kunt u op <**Menu**> → **Instellingen** → **Foto** of **Instellen** drukken voor de volgende opties:

Instelling	Functie
Kwaliteit	De kwaliteit van de foto's aanpassen
Sluitertoon	Een geluid kiezen dat bij activering van de sluiter klinkt
Voorbeeld-scherm	Instellen dat de camera na het maken van foto's overschakelt naar het weergavescherm
Zoomgeluid	Het zoomgeluid in- of uitschakelen
Geluid helderheid	Het helderheidsgeluid in- of uitschakelen
Opslag	Een geheugenlocatie voor het opslaan van nieuwe afbeeldingen selecteren

Voordat u een video maakt, kunt u op <**Menu**> → **Instellingen** → **Video** of **Instellen** drukken voor de volgende opties:

Instelling	Functie
Kwaliteit	De kwaliteit van de video's instellen
Geluid opnemen	Een geluid kiezen dat bij activering van de sluiter klinkt
Geluid opnemen	Het geluid in- of uitschakelen
Codeerformaat	Een codering voor uw video's selecteren
Voorbeeld-scherm	Instellen dat de camera na het maken van video's overschakelt naar het weergavescherm
Zoomgeluid	Het zoomgeluid in- of uitschakelen
Geluid helderheid	Het helderheidsgeluid in- of uitschakelen
Opslag	Een geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van nieuwe videoclips

Media-album

Met Media-album kunt u alle bestanden en mappen op het toestel weergeven en openen.

Een foto bekijken

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Media-album** → **My Pictures**.
2. Blader naar een miniatuur van een foto en druk op de bevestigingstoets om deze te openen.

Tijdens het bekijken van foto's kunt u de volgende functies uitvoeren:

- Blader naar links of rechts om door uw foto's te scrollen.
- Druk op de bevestigingstoets en vervolgens op de linker- of rechterfunctietoets om in- of uit te zoomen. Druk op [↩] om het zoomscherm te verlaten.
- Druk op <**Menu**> → **Afbeelding bewerken** om de afbeelding te bewerken.
- Druk op <**Menu**> → **Instellen als** → een optie om de foto als achtergrond of afbeelding voor de nummerweergave in te stellen.
- Druk op <**Menu**> → **Diapresentatie afspelen** om uw foto's in de vorm van een diavoorstelling weer te geven.

Een video-opname afspelen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Media-album** → **My Videos**.
2. Blader naar een miniatuur van een video en druk op de bevestigingstoets om deze te openen.

Documenten openen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Media-album**.
2. Zoek en open de map waarin het document is opgeslagen.
3. Blader naar het document en druk op de bevestigingstoets om het te openen.

Een bestand verzenden

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Media-album**.
2. Zoek en open de map waarin het bestand is opgeslagen.
3. Selecteer een bestand.

4. Druk op <**Menu**> → **Zenden** → een verzendoptie.
   - Selecteer **Via MMS-bericht** om een bestand als MMS-bericht te verzenden. Zie "Een MMS-bericht verzenden." ▶ pag. 33
   - Selecteer **Als e-mail** om een bestand als e-mailbericht te verzenden. Zie "Een e-mailbericht verzenden." ▶ pag. 35
   - Selecteer **Via Bluetooth** om een bestand via de draadloze Bluetooth-functie te verzenden. Zie "Bluetooth." ▶ pag. 65

Fotopresentaties

Met Fotopresentaties kunt u fotoalbums maken, foto's bewerken en diavoorstellingen bekijken met achtergrondmuziek.

Een fotoalbum maken

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → **Fotodia's**.
2. Druk op <**Menu**> → **Album maken**.
3. Geef een naam in voor het album, stel de ontstaansdatum in en selecteer **OK**.
4. Zoek een foto in een ander album of een andere map en druk op <**Menu**> → **Bewerken** → **Kopiëren**.
5. Selecteer de naam van uw nieuwe album of map en druk vervolgens op <**Menu**> → **Bewerken** → **Plakken**.

Foto's bewerken

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → **Fotodia's**.
2. Selecteer een miniatuur om de foto te bekijken.

3. Druk op <**Menu**> → een bewerking (**Links draaien**, **Rechts draaien** of **Effect**).
4. Selecteer een effect (indien nodig).
5. Druk op [↵] om de wijzigingen in de foto op te slaan.

Diavoorstellingen bekijken met achtergrondmuziek

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → **Fotodia's**.
2. Selecteer een foto.
3. Tik op <**Menu**> → **Diashow**.
4. Druk tijdens een diavoorstelling op het scherm om de volgende toetsen weer te geven:

Symbool	Functie
⏸	De diavoorstelling onderbreken
■	De diavoorstelling stoppen
▶	De diavoorstelling afspelen
⏮	Naar de vorige foto gaan
⏭	Naar de volgende foto gaan
↻	De foto draaien
♪	De achtergrondmuziek wijzigen
⊗	De diavoorstelling afsluiten

FM-radio

U kunt met de FM-radio naar uw favoriete zenders luisteren.

Naar de FM-radio luisteren

1. Sluit een headset op de multifunctionele aansluiting aan.

2. Druk in het startscherm op <**Start**> → <**Meer**> → **FM-radio**.
3. Druk op <**Ja**> om het automatisch afstemmen te starten.
   De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.

   De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.

4. Wanneer het automatisch afstemmen is voltooid, drukt u op <**Gereed**>.
5. Blader naar links of rechts om naar beschikbare radiostations te zoeken.
6. U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Volume	Het volume aanpassen
Bevestigen	De FM-radio in- of uitschakelen
Navigeren	• Links/Rechts: op een radiostation afstemmen • Omhoog/Omlaag: het volume aanpassen

Radiostations opslaan via automatisch afstemmen

1. Druk in het radioscherm op de bevestigingstoets om de FM-radio te starten.
2. Druk op <**Menu**> → **Zenderlijst**.
3. Druk op <**Scannen**> → <**Ja**>.
   De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.
4. Druk op <**Gereed**>.

U kunt de lijst met radiostations openen door in het radioscherm op <**Menu**> → **Zenderlijst** te drukken.

Uw favoriete lijst instellen

1. Druk in het radioscherm op de bevestigingstoets om de FM-radio te starten.
2. Blader naar links of rechts om op een radiostation af te stemmen.
3. Druk op <**Instellen als favoriet**> om het radiostation in de lijst met favorieten op te slaan.
4. Druk ter bevestiging op <**OK**>.
5. Als u meer radiostations wilt toevoegen, herhaalt u stap 2-4.

Streaming Player

U kunt bestanden rechtstreeks op internet afspelen (streamen).

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → **Streaming Player**.
2. Druk op <**Openen**>.
3. Selecteer een URL-adres van het streamingbestand en druk op <**Verbinden**>.

U kunt een URL-adres selecteren in de geschiedenislijst Recent.

Audionotities

U kunt geluid van diverse bronnen opnemen en als mp3-bestand opslaan.

Een audio-opmerking opnemen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Organizer** → **Audionotities**.
2. Druk op <**Opnemen**>.
3. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
4. Als u klaar bent met de opname, drukt u op <**Stoppen**>.

   De audio-opmerking wordt automatisch opgeslagen.

Een audio-opmerking afspelen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Organizer** → **Audionotities**.
2. Blader naar een audio-opmerking en druk op de bevestigingstoets.
   Het afspelen begint automatisch.
3. Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Volume	Het volume aanpassen
Bevestigen	Het afspelen onderbreken of hervatten
Navigeren	• Links: achteruit springen • Rechts: vooruit springen
<**Stoppen**>	Het afspelen stoppen

Spraakmemo's

U kunt met Spraakmemo's spraakmemo's en geluidsclips opnemen en afspelen.

Een spraakmemo opnemen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → **Spraaknotities**.
2. Druk op <**Opnemen**> om de opname te starten.
3. Als u klaar bent met de opname, drukt u op <**Stoppen**>.
   De spraakmemo wordt automatisch opgeslagen.

Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → **Spraaknotities**.
2. Blader naar een spraakmemo en druk op de bevestigingstoets.
   Het afspelen wordt automatisch gestart.

Uw persoonlijke zaken regelen

Hier vindt u informatie over het gebruik van Contacten, Agenda, Verjaardag, Office Mobile, Adobe Reader LE, Taken en Smart Reader.

Contacten

U kunt contactkaarten gebruiken om de gegevens van uw contacten op te slaan, zoals namen, telefoonnummers en adressen.

Een contactkaart kopiëren

U kunt contactkaarten van het toestel naar uw SIM-kaart kopiëren en vice versa. Wanneer u een Outlook-contactpersoon naar uw SIM-kaart kopieert, kunt u alleen de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon opslaan.

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Contacten**.
2. Als u een contactkaart wilt kopiëren, drukt u op <**Menu**> → **Contact kopiëren** → **Naar Sim** of **Naar Contacten**.

Synchroniseer uw Outlook-contactpersonen met een computer als u alle contactgegevens wilt bewaren (zie "Gegevens synchroniseren" ▶ pag. 69).

Een snelkiesnummer aan een contactkaart toewijzen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Contacten**.
2. Blader naar een contactkaart en druk op de bevestigingstoets.
3. Blader naar een telefoonnummer en druk op <**Menu**> → **Aan snelkeuze toevoegen**.
4. Blader naar links of rechts om een snelkiesnummer in te stellen in het veld met toetsenbloktoewijzingen (indien nodig).
5. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Gereed**>.

Een afbeelding of beltoon toewijzen aan een contactkaart

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Contacten**.
2. Blader naar een contactkaart.
3. Druk op <**Menu**> → **Bewerken**.
4. Als u een beltoon wilt toewijzen, bladert u naar **Aangepaste beltoon** en bladert u naar links of rechts naar een beltoon.
5. Als u een afbeelding wilt toewijzen, bladert u naar **Afbeelding** en blader u naar rechts naar een afbeelding.
6. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Gereed**>.

Agenda

Met Agenda kunt u afspraken, verjaardagen of andere gebeurtenissen bijhouden.

Een agenda-item maken

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Agenda**.
2. Druk op <**Menu**> → **Nieuwe afspraak**.

3. Vul de velden in en pas de instellingen aan voor uw item.
4. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Gereed**>.

De weergave van de agenda wijzigen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Agenda**.
2. Druk op de linkerfunctietoets om de agendaweergave te wijzigen.

Een alarm voor een agenda-item afzetten

Druk op <**Uitzetten**> wanneer u het alarm hoort voor een agenda-item dat u eerder hebt ingesteld.

Verjaardag

Met Verjaardag kunt u verjaardagen en speciale dagen bijhouden.

Een verjaardag instellen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Organizer** → **Verjaardag**.
2. Druk op <**Nieuw**>.
3. Stel de gegevens van de verjaardag in.
4. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Gereed**>.

Een alarm voor een verjaardag afzetten

Druk op <**OK**> wanneer u het alarm voor een verjaardag hoort.

Office Mobile

Met Office Mobile kunt u Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden op uw toestel openen en bewerken. Het apparaat ondersteunt bestanden die zijn gemaakt met Office 97 en nieuwere versies.

Een Excel-werkmap openen en bewerken

Een Excel-werkmap openen en weergeven:

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → <**Meer**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Ga naar een Excel-bestand en selecteer de bestandsnaam om het bestand te openen.
3. Als u wilt inzoomen of uitzoomen op een gedeelte van een document, drukt u op een functietoets → <**Tonen**> → **Zoomen** → een zoomoptie.
4. Druk op <**Menu**> → **Bestand sluiten** om de werkmap te sluiten.

U kunt als volgt een Excel-werkmap bewerken:

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → <**Meer**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Ga naar een Excel-bestand en selecteer de bestandsnaam om het bestand te openen.
3. Druk op een functietoets → <**Menu**> → **Bewerken**.
4. Blader naar een cel en druk op de bevestigingstoets om deze te selecteren.
5. Geef waarden of tekst in en druk op <**Gereed**>.
6. Herhaal desgewenst stap 4 en 5.
7. Druk op <**Menu**> → **Bestand** → **Opslaan als...** om de werkmap op te slaan.
8. Geef een bestandsnaam in, selecteer de geheugenlocatie en druk op <**Opslaan**>.

Een Word-document openen en bewerken

Een Word-document openen en weergeven:

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → <**Meer**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Ga naar een Word-bestand en selecteer de bestandsnaam om het bestand te openen.
3. Als u wilt inzoomen of uitzoomen op een gedeelte van een document, drukt u op <**Tonen**> → een zoomoptie.
4. Druk op <**Menu**> → **Bestand sluiten** om het document te sluiten.

Een Word-document bewerken:

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → <**Meer**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Ga naar een Word-bestand en selecteer de bestandsnaam om het bestand te openen.
3. Druk op <**Menu**> → **Bewerken**.
4. Bewerk het document.
5. Druk op <**Menu**> → **Bestand** → **Opslaan als...** om het document op te slaan.
6. Geef een bestandsnaam in, selecteer de geheugenlocatie en druk op <**Opslaan**>.

Een PowerPoint-diavoorstelling openen en bekijken

1. Druk in het startscherm <**Start**> → **Toepassingen** → <**Meer**> → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Ga naar een PowerPoint-bestand en selecteer de bestandsnaam om het bestand te openen.
3. Druk op een functietoets → <**Menu**> → **Aangepaste voorstelling** om de diavoorstelling te starten.
4. Druk op <**Stoppen**> om de diavoorstelling te beëindigen.

Een notitie maken en bewerken

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → <**Meer**> → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Druk op <**Nieuw**> om een nieuwe notitie te maken.
3. Maak uw notitie.
4. Als u de opmaak wilt wijzigen, drukt u op <**Menu**> → **Opmaak** → een type.

   Als u alle opmaak wilt verwijderen, drukt u op <**Menu**> → **Opmaak** → **Alles wissen**.
5. Druk op <**Menu**> → **Foto maken**, **Foto invoegen** of **Opname invoegen** om afbeeldingen of spraakmemo's toe te voegen.
6. Druk op <**Gereed**> om de notitie op te slaan.

Adobe® Reader LE

Met Adobe Reader LE kunt u PDF-documenten openen en bekijken.

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → **Adobe Reader LE**.
2. Ga naar een PDF-bestand en selecteer de bestandsnaam om het bestand te openen.
3. Als u wilt inzoomen of uitzoomen op een gedeelte van een document, drukt u op <**Extra**> → **Zoomen** → een zoomoptie.

   Als u naar een andere pagina wilt gaan, drukt u op <**Extra**> → **Ga naar** → een optie.

Taken

Met Taken kunt u takenlijsten maken en herinneringen instellen.

Een taak maken

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Organizer** → **Taken**.
2. Druk op <**Menu**> → **Nieuwe taak**.
3. Geef de details van de taak in.

   Als u een herinnering voor de taak wilt instellen, selecteert u het einddatumveld en stelt u een einddatum in. Schakel het selectievakje bij **Herinnering** in en geef de datum en tijd van de herinnering op.

4. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Gereed**>.

Een taak als voltooid markeren

Als u een taak hebt voltooid, gaat u terug naar het scherm Taken, bladert u naar de naam van de taak en drukt u op <**Voltooid**>. Zodra u een taak als voltooid hebt gemarkeerd, ontvangt u voor die taak geen geplande herinneringen meer.

Smart Reader

Met Smart reader kunt u gegevens van visitekaartjes of documenten uitlezen en deze als een nieuw contact opslaan of in een bewerkbaar notitiebestand omzetten. U kunt tevens woorden vastleggen en deze in een andere taal vertalen.

Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Visitekaartjes herkennen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Organizer** → **Smart reader**.
2. Houd het toestel zodanig boven het visitekaartje dat het kader van de zoeker zich op een lijn met de randen van het visitekaartje bevindt.

   Zie Tips voor het herkennen van visitekaartjes.
3. Druk op de bevestigingstoets.

   Wanneer u het kader van de zoeker op een lijn brengt met de randen van het visitekaartje, wordt het groen. Als u alle vier de randen tegelijk kunt uitlijnen, neemt het toestel automatisch een foto.

   Het toestel herkent het visitekaartje en zet deze in een contactkaart om.
4. Druk op <**Toev. aan cont.**> om de contactkaart op te slaan.
5. Druk op <**OK**>.

Tips voor het herkennen van visitekaartjes

- Houd het toestel stil terwijl u een foto van het visitekaartje maakt.
- Zorg dat er geen schaduwen op het visitekaartje vallen.
- Plaats het visitekaartje voor de foto op een vlak, gelijkmatig verlicht oppervlak.

Een document vastleggen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Organizer** → **Smart reader**.
2. Druk op <**Menu**> → **Modus** → **Tekstherkenning**.
3. Houd het toestel boven het document.

4. Druk op de bevestigingstoets.
   Het toestel herkent de het document en zet dit in een bewerkbare notitie om.
5. Druk op <**Toev. aan notities**> om de notitie op te slaan.
6. Druk op <**OK**>.

Web

Hier vindt u informatie over het gebruik van Internet Explorer, Messenger, RSS Reader, Podcast, Communities, Fring™, Microsoft My Phone en Zoek-widget.

Internet Explorer

Met Internet Explorer kunt u naar webpagina's bladeren en uw favoriete webpagina's opslaan als favorieten.

Surfen op internet

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Internet Explorer**.
2. U opent als volgt een webpagina:
   - Druk op <**Menu**> → **Ga naar webadres** om een internetadres in te voeren en een specifieke webpagina te openen.
   - Druk op <**Menu**> → **Favorieten** en selecteer een favoriet.
   - Druk op <**Menu**> → **Geschiedenis** om een webadres te selecteren in de geschiedenislijst.

Om de internetverbinding te sluiten houdt u [⌂] ingedrukt, bladert u naar **Internet Explorer** en drukt u op <**Beëindigen**>.

Een favoriet toevoegen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Internet Explorer**.
2. Open de gewenste webpagina en druk op <**Menu**> → **Toevoegen aan Favorieten**.
3. Geef de naam en het adres van de favoriet in (indien nodig).
4. Wijzig de map waarin u de favoriet wilt opslaan (indien nodig).
5. Druk op <**Toevoegen**>.

Browserinstellingen wijzigen

Druk in de browser op <**Menu**> → **Extra** → **Opties**:

- **Startpagina**: hier stelt u een WAP-adres voor de startpagina in
- **Browsegeschiedenis**: hier kunt u informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is voor tijdelijke bestanden, cookies en geschiedenis
- **Privacy en beveiliging**: hier stelt u een beveiligingsniveau in
- **Talen**: hier stelt u uw voorkeurstalen in
- **Verbindingen**: hier configureert u verbindingsinstellingen
- **Overig**: hier configureert u geluids- en weergave-instellingen voor de browser

Messenger

Met Windows Live Messenger bent u voor andere gebruikers bereikbaar en kunt u uw Postvak IN in de gaten houden zonder dat u continu met internet hoeft te zijn verbonden. Wanneer u een bericht ontvangt of gebruik wilt maken van internetdiensten, wordt de verbinding hersteld.

Messenger instellen en u aanmelden

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → <**Meer**> → **Messenger**.

2. Blader naar links of naar rechts om uw aanmeldingsstatus te selecteren.
3. Druk op <**Aanmelden**>.

Chatten met Messenger

1. Zoek en selecteer in het Messenger-scherm de naam van een contact en druk op <**Gesprek**>.
2. Geef een bericht in het tekstveld onder aan het scherm in en druk op <**Verzenden**>.
3. Tijdens het chatten kunt u de volgende handelingen uitvoeren:
   - Emoticons invoegen: druk op <**Menu**> → **Emoticon toevoegen**
   - Een contact uitnodigen om te chatten: druk op <**Menu**> → **Opties** → **Deelnemer toevoegen**
   - Een bestand overbrengen: druk op <**Menu**> → **Verzenden** → een bestandstype → een bestand
   - Een spraakmemo opnemen en verzenden: selecteer <**Spraakmemo**>, neem uw spraakmemo op en druk op <**Verzenden**>
   - Heen-en-weer gaan tussen de lijst met contacten en het chatscherm: blader naar links of rechts

Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op <**Menu**> → **Gesprek beëindigen**.

RSS Reader

Hier vindt u informatie over het gebruik van RSS Reader om het laatste nieuws en de laatste informatie van uw favoriete websites te ontvangen.

Feeds maken

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → **RSS-lezer**.

2. Druk op <**Menu**> → **Wijzigen** → **Nieuwe map** (indien nodig).
3. Druk op <**Menu**> → **Wijzigen** → **Nieuwe feed**.
4. Geef het adres van een RSS-feed in, selecteer de map waarin u de RSS-feed wilt toevoegen en druk op <**OK**>.

Feeds importeren

U kunt feeds toevoegen door OPML-bestanden te importeren.

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → **RSS-lezer**.
2. Druk op <**Menu**> → **OPML** → **Importeren** → **OPML-bestand selecteren** of **OPML-URL invoeren**.
3. Ga naar een OPML-bestand of geef het adres van een OPML-URL in.

RSS-feeds lezen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → **RSS-lezer**.
2. Blader naar een feed en druk op <**Bijwerken**> om de nieuwste inhoud op te halen.
3. Als de update is voltooid, drukt u op <**Gereed**>.
4. Druk op de bevestigingstoets om een bijgewerkte feed te selecteren.

Nieuwe feeds zoeken

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → **RSS-lezer**.
2. Druk op <**Menu**> → **Feed zoeken**.
3. Geef een trefwoord in en druk op <**Zoeken**>.

   Het toestel zoekt nu op internet naar gerelateerde feeds en geeft de resultaten weer.

4. Blader naar de feed en druk op <**Toevoegen**> om deze aan de lijst met RSS-feeds toe te voegen.

Podcast

Met Podcast kunt u audio- of videobestanden downloaden van internet en ze op uw toestel afspelen.

Abonneren op een podcast

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → **Podcast** → **Podcasts**.
2. Druk op <**Menu**> → **Abonneren op podcast**.
3. Geef een webadres (URL) in en druk op <**Abonneren**> → <**Ja**>.
4. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Zoeken naar een podcast

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → **Podcast** → **Podcasts**.
2. Druk op <**Menu**> → **Podcast zoeken**.
3. Geef een trefwoord in en druk op <**Zoeken**>.

   Het toestel zoekt nu op internet naar gerelateerde items en geeft de resultaten weer.
4. Blader naar het rapport en druk op <**Toevoegen**> om het toe te voegen aan de podcastlijst.

Een podcast downloaden en afspelen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → **Podcast** → **Podcasts**.
2. Blader naar een podcast en druk op <**Ophalen**> om deze te downloaden.

De podcast wordt automatisch in Windows Media Player afgespeeld.

Communities

Met Communities kunt u foto's en video's naar uw favoriete websites en blogs uploaden en daar ook de nieuwste updates ophalen.

Deze functie is alleen beschikbaar als deze door uw provider of regio wordt ondersteund.

Een lijst met uw favoriete bestemmingen instellen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → **Communities**.
2. Druk op <**Accepteren**> om te bevestigen dat u met de algemene vrijwaring instemt.
3. Druk op <**OK**> om de lijst met favoriete bestemmingen in te stellen (indien nodig).
4. Selecteer de websites of blogs die u wilt toevoegen en druk op <**Gereed**>.

   Als u op <**Opties**> → **Lijsten bijwerken** hebt gedrukt, worden er automatisch nieuwe bestemmingen aan de lijst toegevoegd.

Een bestand uploaden

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → **Communities**.
2. Blader naar een website of blog.
3. Druk op <**Uploaden**>.
4. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in (indien nodig).
5. Druk op <**Menu**> → **Bestand toevoegen** → een foto of video.
6. Geef een titel voor de foto of video in en selecteer <**Gereed**>.

Fring™

Fring is een mobiele internet- en communitydienst die u in staat stelt te chatten met vrienden die andere typen berichtenservices gebruiken, goedkoop via internet te bellen, zowel lokaal als internationaal, en mediabestanden over te brengen. Met Fring kunt u op uw mobiele apparaat profiteren van pc-achtige voorzieningen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Druk in het startscherm op <**Start**> → <**Meer**> → **Fring**.

Microsoft My Phone

U kunt uw toestel met uw Microsoft-account synchroniseren.

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → <**Meer**> → **Microsoft My Phone**.
2. Druk op <**Volgende**>.
3. Druk op <**Accepteren**>.
4. Geef een gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op <**Aanmelden**>.
5. Synchroniseer de gegevens met uw toestel en het web.

   U hebt toegang tot de gegevens op uw My Phone-pagina en kunt deze gebruiken.

Zoek-widget

U kunt informatie op internet zoeken.

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → <**Meer**> → <**Meer**> → **Zoek-widget**.
2. Druk op <**Doorgaan**>.
3. Geef een letter of een woord van de gezochte gegevens in en druk op <**Zoeken**>.
4. Selecteer de gewenste gegevens.

Connectiviteit

Hier vindt u informatie over het overbrengen van gegevens van en naar het toestel via de draadloze Bluetooth-functie of de gegevenskabel van de pc en over het synchroniseren van het toestel met een computer via ActiveSync. U kunt tevens gegevens- of netwerkverbindingen instellen voor verbinding met internet of uw privénetwerk.

Wi-Fi

U kunt een draadloos LAN (WLAN) activeren en er verbinding mee maken. Wanneer u binnen bereik van een WLAN-netwerk bent, kan het toestel de actieve WLAN detecteren en er verbinding mee maken, zodat u kunt bellen, gegevens via internet verzenden of op het web surfen.

Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

Activeren en met een WLAN verbinding maken

1. Open wanneer u binnen bereik van een WLAN-netwerk bent een toepassing of menu waarvoor een draadloze verbinding nodig is.

2. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Instellingen** → **Verbindingen** → **Wi-Fi**.
3. Druk op <**Menu**> → **Wi-Fi inschakelen**.
   Het toestel geeft alle beschikbare WLAN-verbindingen weer.
4. Selecteer een netwerkprofiel in de lijst.
   Het toestel probeert verbinding met het WLAN te maken.
5. Selecteer een netwerktype en druk op <**Volgende**>.
6. Geef een vooraf gedeelde sleutel voor het WLAN in en selecteer <**Voltooien**>.

Een nieuw WLAN instellen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Instellingen** → **Verbindingen** → **Wi-Fi**.
2. Druk op <**Menu**> → **Toevoegen**.
3. Geef een netwerknaam in en configureer de verbindingsinstellingen.
4. Druk op <**Volgende**> wanneer u klaar bent.
5. Geef netwerkverificatie-instellingen in en druk op <**Volgende**>.
6. Stel de IEEE 802.1x-toegangsoptie en het EAP-type (extensible authentication protocol) in (indien nodig).

Bluetooth

U kunt verbinding maken met andere draadloze Bluetooth-apparaten binnen een afstand van 10 meter. Muren of andere obstakels tussen de toestellen kunnen de draadloze verbinding blokkeren of verzwakken.

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Instellingen** → **Verbindingen** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.

2. Druk op <**Menu**> → **Bluetooth inschakelen**.
3. Druk op <**Menu**> → **Zichtbaarheid inschakelen** om toe te staan dat andere apparaten uw apparaat vinden en er verbinding mee maken.

Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Instellingen** → **Verbindingen** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Selecteer **Nieuw app. toevoegen...**.

   Uw toestel zoekt naar Bluetooth-apparaten en geeft deze in een lijst weer.
3. Blader naar een apparaat en druk op <**Volgende**>.
4. Geef de Bluetooth-pincode in en druk op <**Volgende**>.

   Als u uw toestel aan een ander Bluetooth-apparaat wilt koppelen, moeten beide dezelfde pincode gebruiken. Voor headsets of handsfree kits wordt mogelijk een vaste pincode gebruikt, zoals **0000**.
5. Druk op <**Gereed**>.

Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een toepassing van de telefoon.
2. Druk op <**Menu**> → **Zenden** → **via Bluetooth** of <**Menu**> → **Contact verzenden** → **Overzenden**.
3. Blader naar een apparaat in de lijst en druk op <**Overzenden**>.

Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

Het toestel instellen voor het ontvangen van gegevens van andere apparaten:

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Instellingen** → **Verbindingen** → **Verzenden**.
2. Schakel het selectievakje naast **Inkomende signalen ontvangen** in (indien nodig).
3. Druk op <**Gereed**>.

Druk na de ontvangst van gegevens van andere apparaten op <**Ja**> om de gegevens op uw toestel op te slaan.

Ontvangen items worden in de map Mijn documenten geplaatst.

Een Bluetooth COM-poort instellen

Als u verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat dat het seriële profiel ondersteunt, kunt u een Bluetooth COM-poort instellen.

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Instellingen** → **Verbindingen** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Druk op <**Menu**> → **COM-poorten** → <**Menu**> → **Nieuwe uitgaande poort**.
3. Selecteer de naam van een apparaat en druk op <**Selecteren**>.
4. Selecteer een COM-poort.
5. Schakel het selectievakje naast **Veilige verbinding** in om een veilige verbinding tussen de apparaten tot stand te brengen.
6. Druk op <**Gereed**>.

USB

U kunt via de USB-aansluiting verbinding met andere apparaten zoals een netwerkapparaat of extern geheugenapparaat maken.

Een standaardactie instellen voor de USB-verbinding

U kunt als volgt instellen dat het toestel een standaardactie uitvoert wanneer u het met behulp van de gegevenskabel op een computer aansluit:

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Instellingen** → **Verbindingen** → **USB**.
2. Stel de standaard-USB-stand in (**ActiveSync** of **Massaopslag**).
3. Druk op <**Gereed**>.

Zie "ActiveSync." voor het gebruik van ActiveSync.

Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart in het toestel.
2. Verander de USB-verbinding in **Massaopslag**.
3. Sluit het toestel op een computer aan met behulp van de pc-datakabel.
4. Open een map om bestanden te bekijken.
5. Kopieer de bestanden naar de geheugenkaart of omgekeerd.
6. Wanneer het kopiëren is voltooid, koppelt u het toestel van de computer los.

ActiveSync

Met ActiveSync kunt u het apparaat met een computer synchroniseren en een back-up van gegevens maken of gegevens terugplaatsen.

ActiveSync op de computer installeren

Voordat u gegevens kunt synchroniseren, dient u ActiveSync te installeren vanaf de meegeleverde cd-rom of de website van Microsoft (http://www.microsoft.com).

ActiveSync installeren vanaf de meegeleverde cd-rom:

1. Plaats de cd-rom in de computer.
2. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
3. Wanneer de installatie is voltooid, volgt u de aanwijzingen op het scherm van de Synchronisation Setup Wizard om het apparaat en de computer met elkaar te verbinden en het delen van gegevens mogelijk te maken.

Gegevens synchroniseren

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Instellingen** → **Verbindingen** → **USB**.
2. Wijzig de USB-verbinding in **ActiveSync** en druk op <**Gereed**>.
3. Sluit het ene uiteinde van de pc-datakabel aan op de multifunctionele aansluiting op het toestel en het andere uiteinde op de USB-poort van de computer.

Wanneer u het toestel met een computer verbindt, begint ActiveSync normaliter automatisch met het synchroniseren van uw gegevens. U kunt de synchronisatie handmatig starten door op **Synchr.** te klikken. Klik op **Stoppen** om een synchronisatie te beëindigen.

U kunt bestanden ook handmatig zoeken en van het toestel naar een computer kopiëren en vice versa. Klik hiervoor op **Verkennen** in het Microsoft ActiveSync-venster.

Raadpleeg de Help van ActiveSync voor informatie over het synchroniseren van gegevens.

Een Exchange-server configureren

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **ActiveSync**.
2. Druk op <**Menu**> → **Serverbron toevoegen**. Als u nog geen synchronisatie met een Exchange-server hebt ingesteld, staat hier **Server configureren**.
3. Geef uw e-mailadres in en druk op <**Volgende**>.
4. Geef een gebruikersnaam, wachtwoord en domeinadres in.
5. Druk op <**Volgende**>.
6. Geef een serveradres in.
7. Schakel het selectievakje naast **Deze server vereist een versleutelde verbinding (SSL)** in om een veilige verbinding tot stand te brengen.
8. Druk op <**Volgende**>.
9. Selecteer de gegevenstypen die u wilt synchroniseren.
10. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Voltooien**>.

Het synchronisatieschema wijzigen

Als u uw gegevens regelmatig synchroniseert via een Exchange-server, kunt u instellingen opgeven voor zowel piek- als daluren.

De synchronisatieschema's wijzigen:

1. Druk op <**Menu**> → **Schema**.
2. Stel de volgende opties in:
   - **Piektijden**: de frequentie instellen waarmee synchronisaties worden uitgevoerd tijdens piekuren

- **Buiten piektijden**: de frequentie instellen waarmee synchronisaties worden uitgevoerd tijdens daluren
- **Gebruik deze instellingen tijdens het roamen**: instellen dat de synchronisatieschema's moeten worden gevolgd, zelfs tijdens roaming
- **Verz./ontv. wanneer ik op Verzenden klik**: instellen dat er elke keer dat u e-mail verzendt of ontvangt moet worden gesynchroniseerd

3. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Gereed**>.

Gedeeld internet

U kunt uw toestel instellen als een draadloze modem voor een computer en internet gebruiken vanaf de computer.

1. Sluit het toestel op een computer aan met behulp van de pc-datakabel of met de draadloze Bluetooth-functie.
2. Druk in het startscherm op <**Start**> → <**Meer**> → **Gedeeld Internet**.
3. Selecteer de pc-verbinding en het netwerkverbindingstype en druk op <**Verbinden**>.

Als u verbinding met internet hebt via Gedeeld internet, is ActiveSync uitgeschakeld.

Verbindingen

Maak verbinding met internet of uw netwerk en zet gegevens over, maak nieuwe gegevens en breng netwerkverbindingen tot stand.

Zorg dat u, voordat u begint, over de volgende informatie beschikt:

- Van de provider van uw mobiele netwerk: informatie over het dataconnectiviteitsplan, telefoonnummer van de server, gebruikersnaam en wachtwoord.
- Van uw internetprovider of provider van draadloze services: telefoonnummer van de server of toegangspunt van de provider, gebruikersnaam en wachtwoord.

Uw toestel moet al zijn geconfigureerd met internettoegang. Als u problemen hebt met internettoegang, moet u de verbindingen bewerken. Als u niet zeker weet welke gegevens u moet invoeren, neemt u contact op met uw serviceprovider.

GPRS-verbindingen instellen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Instellingen** → **Verbindingen** → **GPRS**.
2. Druk op <**Menu**> → **Toevoegen** om een nieuwe verbinding toe te voegen.
3. Stel de verbindingsgegevens in (zie "GPRS" voor meer informatie ▶ pag. 84).
4. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Gereed**>.

Proxyserververbindingen instellen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Instellingen** → **Verbindingen** → **Proxy**.
2. Druk op <**Menu**> → **Toevoegen** om een nieuwe verbinding toe te voegen.
3. Stel de verbindingsgegevens in (zie "Proxy" voor meer informatie ▶ pag. 85).
4. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Gereed**>.

VPN-serververbindingen instellen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Instellingen** → **Verbindingen** → **VPN**.
2. Druk op <**Menu**> → **Toevoegen** om een nieuwe verbinding toe te voegen.
3. Stel de verbindingsgegevens in (zie "VPN" voor meer informatie ▶ pag. 85).
4. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Gereed**>.

Andere toepassingen

Hier vindt u informatie over het gebruik van Games, Java, Wereldklok, Alarm, Calculator, Smart Converter, Stopwatch, Zoeken en Mijn bestanden.

Games

Games spelen:

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Games**.
2. Selecteer een game in de lijst en volg de instructies op het scherm.

Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw provider of regio. De bediening en opties voor games kunnen verschillen.

Java

Java is een map waarin gedownloade games en toepassingen worden opgeslagen.

Toepassingen downloaden

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → **Java**.
2. Druk op <**Downloaden**>.

Toepassingen starten

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Toepassingen** → **Java** → een toepassing.
2. Druk op <**Menu**> om een lijst met verschillende opties en instellingen voor de toepassing te openen.

Wereldklok

Met een wereldklok kunt u bijhouden hoe laat het in een ander gebied is.

U maakt als volgt een wereldklok:

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Organizer** → **Wereldklok**.
2. Druk op <**Toevoegen**>.
3. Blader naar links of rechts naar een land.
4. Blader omlaag en naar links of rechts naar een land en stad.
5. Druk op <**Menu**> → **Zomertijd toepassen** om zomer-/wintertijd in te stellen.
6. Druk op <**Gereed**> of <**Ja**>.

Alarm

Hier vindt u informatie over hoe u een alarm voor belangrijke gebeurtenissen kunt instellen en gebruiken.

Een nieuw alarm instellen

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Organizer** → **Alarm**.
2. Druk op <**Menu**> → **Nieuw**.
3. Stel het alarm in.
4. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Gereed**>.

Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Druk op <**OK**> om het alarm zonder sluimerstand af te zetten.
- Druk op <**Uitzetten**> om een alarm helemaal uit te zetten of druk op <**Sluimeren**> om het alarm gedurende de sluimertijd uit te zetten. Het alarm gaat in dat geval na enkele minuten opnieuw af.

Calculator

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Organizer** → **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

Fooi berekenen

Met Fooi berekenen kunt u in een restaurant uitrekenen hoeveel fooi u moet geven.

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Organizer** → **Fooi berekenen**.
2. Geef een bedrag in.
3. Blader naar beneden en selecteer een percentage.
4. Blader naar beneden en geef het aantal mensen in onder wie de rekening moet worden verdeeld (indien nodig).
   Het toestel geeft de fooi, de totale rekening en de kosten per persoon weer.

Smart Converter

Met Smart Converter kunt u maateenheden of valuta's van de ene eenheid naar een andere eenheid omrekenen.

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Organizer** → **Smart Converter**.
2. Selecteer het type maateenheid.
3. Blader (indien nodig) naar links of rechts om de basiseenheid te wijzigen.
4. Blader omlaag en geef de basishoeveelheid in.
5. Blader (indien nodig) naar links of rechts om de omrekeneenheid te wijzigen.

   Het conversieresultaat wordt op het toestel weergegeven.

Stopwatch

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Organizer** → **Stopwatch**.
2. Druk op <**Start**> om de stopwatch te starten.
3. Druk op <**Opnemen**> om rondetijden vast te leggen.
4. Als u klaar bent, drukt u op <**Stoppen**>.
5. Druk op <**Opnieuw instellen**> om de vastgelegde tijden te wissen.

Zoeken

1. Druk in het startscherm op <**Start**> → **Organizer** → **Zoeken**.
2. Geef een deel van een bestands- of mapnaam in het zoekveld in.

U kunt uw zoekopdracht verfijnen door in de categorieënlijst een gegevenstype te selecteren.

3. Druk op <**Zoeken**>.
4. Selecteer in de resultatenlijst de naam van een item om het te openen.

Bestandsbeheer

Met Bestandsbeheer kunt u door alle bestanden en mappen op het toestel bladeren.

Druk in het startscherm op <**Start**> → <**Meer**> → **Mijn bestanden**.

Druk op <**Menu**> om uw bestanden en mappen een andere naam te geven, te verwijderen of te bewerken.

Instellingen

Hier vindt u meer informatie over de instellingen van uw toestel. U kunt de instellingen van uw toestel als volgt wijzigen:

Druk in het startscherm op <**Start**> → **Instellingen**.

Voor meer instellingsopties bladert u omlaag en selecteert u **Meer...**

Telefoon

Hier kunt u instellen hoe uw toestel omgaat met oproepen met identificatie, wachtrijen en andere instellingen voor bellen.

Alle oproepen

- **Bandkeuze**: hier stelt u in of het toestel werkt op UMTS- of GSM-netwerken
- **Gespreksopties**: hier kunt u de volgende opties instellen

  Beantwoorden met een willekeurige toets: hier stelt u in dat een oproep met elke willekeurige toets kan worden aangenomen (behalve [ ])

Contacten op SIM tonen: hier stelt u in dat u contactkaarten wilt weergeven die zijn opgeslagen op de SIM-kaart of USIM-kaart

Telefoonnummer: hier kunt u uw telefoonnummer bekijken

Voicemailnummer: hier stelt u het voicemailnummer in dat door uw provider is verstrekt

SMS-centrale: hier stelt u het nummer van de SMS-berichtenservice in dat door uw provider is verstrekt

Landnummer: hier voert u het landnummer in

Netnummer: hier voert u het netnummer in

- **Nummerweergave**: hier stelt u in dat uw identificatie wordt verzonden, op basis van uw voorkeuren of netwerkinstellingen
- **Kanalen**: hier stelt u de volgende opties voor de ontvangst van infodienstberichten in

  Kanalen inschakelen: hier stelt u in of u infodienstberichten wilt ontvangen

  Kanaallijst ontvangen: hier stelt u in dat u een lijst wilt ontvangen met alle beschikbare kanalen voor infoberichten in het netwerk

  Taal: hier stelt u de talen in waarin u infoberichten wilt ontvangen
- **Toegestane nummers**: hier stelt u in dat alleen oproepen naar een beperkte set telefoonnummers zijn toegestaan

  FDN-modus: hier activeert u de FDN-stand (Fixed Dialling Number)

  FDN-nummers: hier stelt u de FDN-lijst in
- **Netwerken**: hier stelt u de volgende opties voor verbinding met een netwerk in

  Huidig netwerk: hier bekijkt u het huidige netwerk

Netwerkselectie: hier stelt u in dat het toestel automatisch of handmatig een lijst met mobiele netwerken selecteert

Als u service wilt ontvangen van een ander netwerk, moet u een netwerk selecteren dat een roamingovereenkomst heeft met uw eigen netwerk.

Spraakoproepen

- **Automatisch beantwoorden**: hier stelt u het interval in waarna het toestel automatisch inkomende oproepen aanneemt wanneer u hands-free accessoires gebruikt
- **Wisselgesprek**: hier stelt u in dat u gewaarschuwd wordt bij een binnenkomende oproep terwijl er een andere oproep actief is
- **Oproepen blokkeren**: hiermee beperkt u inkomende of uitgaande oproepen

  Inkomende oproepen blokkeren: hier schakelt u blokkering van inkomende oproepen in of uit

  Uitgaande oproepen blokkeren: hier schakelt u blokkering van uitgaande oproepen in of uit
- **Doorschakelen**: hier kunt u oproepen doorschakelen naar een ander nummer

  Altijd doorschakelen: hier stelt u in dat alle spraakoproepen worden doorgeschakeld

  Bezet: hier stelt u in dat tijdens een actieve oproep alle andere oproepen worden doorgeschakeld

  Geen antwoord: hier stelt u in dat oproepen worden doorgeschakeld als u ze niet aanneemt

  Niet beschikbaar: hier stelt u in dat oproepen worden doorgeschakeld als het toestel is uitgeschakeld of buiten bereik is

Video-oproepen

- **Uitgaande afbeelding**: hier stelt u een afbeelding in om tijdens een video-oproep te gebruiken

- **Opties bij oproepfout**: hier stelt u in dat het apparaat de video-oproep opnieuw moet proberen of een SMS-bericht moet verzenden als een video-oproep mislukt
- **Oproepen blokkeren**: hiermee beperkt u inkomende of uitgaande oproepen
- **Oproepen doorschakelen**: hier kunt u oproepen doorschakelen naar een ander nummer

Eigen nummers

Sla uw telefoonnummer op op de SIM-kaart of USIM-kaart. Het opgeslagen nummer heeft geen invloed op het daadwerkelijke abonneenummer van uw SIM-kaart of USIM-kaart.

Geluiden

Hier past u diverse geluidsinstellingen aan.

- **Beltoon**: hier stelt u een beltoon voor inkomende oproepen in
- **Andere geluiden**: hier stelt u een geluid voor allerlei signalen in

Display

Hier kunt u de display-instellingen regelen.

Beginscherm

- **Indeling beginscherm**: hiermee stelt u een indeling voor het startscherm in
- **Recente programma´s weergeven**: hier stelt u in dat het scherm met recente programma's moet worden weergegeven als u op <**Start**> drukt
- **Kleurenschema**: hier stelt u een kleurenschema in
- **Achtergrondafbeelding**: hier stelt u een achtergrond in
- **Time-out**: hier stelt u de periode in waarna het huidige scherm overschakelt naar het startscherm

Stijl startmenu

Hier stelt u de stijl in van het menu dat verschijnt wanneer u op <**Start**> drukt.

Profielen

Hier wijzigt u het geluidsprofiel. ▶ pag. 30

Datum en tijd

U kunt de weergave en de werking van de datum en tijd aanpassen.

- **Tijdzone**: hier stelt u de tijdzone in
- **Datum**: hier stelt u de huidige datum in
- **Tijd**: hier stelt u de huidige tijd in
- **Automatisch bijwerken**: hier stelt u in dat er tijdgegevens van het netwerk worden ontvangen en de huidige tijd automatisch wordt bijgewerkt. Deze optie is alleen beschikbaar als deze door uw netwerk wordt ondersteund.

Verbindingen

U kunt de draadloze Bluetooth-functie of USB-verbinding beheren en een inbel-, GPRS-, proxy- of VPN-verbinding maken, zodat u verbinding kunt maken met internet of uw privénetwerk.

Draadloos beheer

Hier schakelt u de draadloze voorzieningen of draadloze Bluetooth-functie van het toestel in of uit.

Verzenden

Hier stelt u het toestel in voor het ontvangen van gegevens van andere Bluetooth-apparaten.

Bluetooth

- **Bluetooth**: hier beheert u de draadloze Bluetooth-voorziening (zie "Bluetooth" ▶ pag. 65)
- **Headsetbeheer**: hier kunt u andere Bluetooth-headsets zoeken en koppelen

- **Instelling Slim koppelen**: hier stelt u in dat het toestel automatisch met andere Bluetooth-apparaten koppelt
- **Instellingen beperkte detectiestand**: hier stelt u in hoe lang uw toestel zichtbaar is
- **Bluetooth FTP-serverinstellingen**: hier stelt u de map in waarin de ontvangen gegevens worden opgeslagen
- **Standaardafdrukbeheer**: hier stelt u een standaard-Bluetooth-printer in als er Bluetooth-printers aan uw toestel zijn gekoppeld

Als de standaard-Bluetooth-printer is geselecteerd, kunt u afbeeldingen afdrukken vanuit Media-album.

- **SIM-toegangsprofiel**: hier stelt u in dat het toestel met een handsfree Bluetooth-carkit kan bellen en oproepen aannemen via de SIM-kaart of USIM-kaart in het toestel
- **Instellingen mijn informatie**: hier kunt u de naam en andere gegevens van uw toestel controleren

USB

Hier bepaalt u wat er gebeurt als u het toestel op een computer aansluit.

GPRS

Als u een GPRS-verbinding wilt instellen, selecteert u **Nieuw...** om de volgende opties weer te geven:

- **Beschrijving**: hier stelt u een naam in voor de GPRS-verbinding
- **Maakt verbinding met**: hier stelt u een netwerktype in voor gebruik bij internetverbindingen
- **Toegangspunt**: hier stelt u de naam van een toegangspunt in
- **Gebruikersnaam**: hier stelt u een gebruikersnaam in

- **Wachtwoord**: hier stelt u een wachtwoord in voor de GPRS-verbinding
- **Verificatietype**: hier stelt u een verificatietype in
- **Primaire DNS**: hier stelt u het primaire DNS-adres (Domain Name Server) in
- **Secundaire DNS**: hier stelt u het secundaire DNS-adres (Domain Name Server) in
- **IP-adres**: hier voert u het gateway-IP-adres in dat door uw provider is verstrekt

Proxy

Als u een proxy-verbinding wilt instellen, selecteert u **Nieuw...** om de volgende opties weer te geven:

- **Beschrijving**: hier stelt u een naam voor de proxyverbinding in
- **Maakt verbinding vanaf**: hier stelt u een netwerktype in waar vanaf verbinding wordt gemaakt
- **Maakt verbinding met**: hier stelt u een netwerktype in voor gebruik bij internetverbindingen
- **Proxy (naam:poort)**: hier stelt u een naam en poortnummer van een proxyserver in
- **Type**: hier stelt u een netwerktype in voor gebruik bij verbindingen met de proxyserver
- **Gebruikersnaam**: hier stelt u een gebruikersnaam in
- **Wachtwoord**: hier stelt u een wachtwoord in voor de proxyverbinding

VPN

Als u een VPN-verbinding wilt instellen, selecteert u **Nieuw...** om de volgende opties weer te geven:

- **Beschrijving**: hier stelt u een naam in voor de VPN-verbinding
- **VPN-type**: hier stelt u een VPN-type in
- **Server**: hier stelt u de naam van de VPN-server in

- **Maakt verbinding vanaf**: hier stelt u een netwerktype in waar vanaf verbinding wordt gemaakt
- **Maakt verbinding met**: hier stelt u een netwerktype in voor gebruik bij internetverbindingen
- **Gebruikersnaam**: hier stelt u een gebruikersnaam in
- **Wachtwoord**: hier stelt u een wachtwoord in voor de VPN-verbinding
- **Domein**: hier stelt u een domeinnaam in
- **IPSec-verificatie**: hier stelt u het type verificatie in als u het VPN-type instelt op **IPSec/L2TP**
- **IPSec Vooraf gedeelde sleutel**: hier stelt u een vooraf gedeelde sleutel in als u het verificatietype op **Vooraf gedeelde sleutel** instelt

Wi-Fi

Hier beheert u het gebruik van draadloze netwerkfunctionaliteit.

Wi-Fi-status

Hier ziet u het adres van uw toestel.

Wi-Fi altijd aan

Hier stelt u in of uw Wi-Fi-verbinding altijd actief is.

Geavanceerde GPS-instellingen

Hier kunt u de snelheid en nauwkeurigheid van de positiebepaling verbeteren en het navigatiebereik uitbreiden tot buiten het draadloos netwerkgebied.

Aanmelden bij domein

Hier registreert u nieuwe domeinnamen voor uw bedrijfsbronnen.

Beveiliging

Hier stelt u beveiligingscodes in en beheert u beveiligingscertificaten of beveiligingsmodules.

- **Apparaatblokkering**: hier stelt u de vergrendelingscode voor het toestel in
- **SIM-pincode inschakelen**: hier stelt u in dat het toestel steeds bij het inschakelen om een pincode vraagt
- **SIM-vergrendeling inschakelen**: hier stelt u het toestel in om alleen uw SIM-kaart of USIM-kaart te gebruiken; als de sim- of USIM-blokkering is ingeschakeld, kunt u geen andere SIM-kaart- of USIM-kaart in het toestel gebruiken
- **Pincode 2 wijzigen**: hier wijzigt u de PIN2-code
- **Certificaten**: hier bekijkt u de beveiligingscertificaten. Deze certificaten helpen uw persoonlijke gegevens te beveiligen en te voorkomen dat u last krijgt van virussen en andere schadelijke software.
- **Versleuteling**: hier stelt u in dat bestanden worden gecodeerd als ze op een geheugenkaart worden geplaatst
- **Blokkeerwachtwoord wijzigen**: hiermee wijzigt u het blokkeerwachtwoord
- **Resetwachtwoord wijzigen**: hier wijzigt u het wachtwoord voor het resetten van het toestel
- **Alles wissen**: hier zet u de instellingen terug op de fabrieksinstellingen
- **Mobiel opsporen**: hier stelt u in dat door de telefoon een vooraf ingesteld opsporingsbericht naar uw vrienden of familie wordt verzonden wanneer iemand het toestel probeert te gebruiken met een andere SIM- of USIM-kaart. Deze functie is alleen beschikbaar als deze door uw serviceprovider wordt ondersteund.

Berichtticker

Hier stelt u in dat er een ticker voor nieuwe berichten moet worden weergegeven. Als u een nieuw bericht hebt ontvangen, wordt het bericht weergegeven met de geselecteerde afbeelding op het scherm.

Programma´s verwijderen

Hier verwijdert u programma's die u op het toestel hebt geïnstalleerd. Blader naar een programma en druk op <**Menu**> → **Verwijderen**.

Energiebeheer

- **Hoofdbatterij**: hier kunt u de resterende batterijcapaciteit zien
- **Time-out achtergrondverlichting op batterij**: hier stelt u in hoe lang het duurt voor de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld bij gebruik van de batterij
- **Time-out achtergrondverlichting op AC**: hier stelt u in hoe lang het duurt voor de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld bij gebruik van netvoeding
- **Time-out display**: hier stelt u in hoe lang het duurt voor het display wordt uitgeschakeld
- **Helderheid display**: hier kunt u de helderheid van het scherm wijzigen
- **Achtergrondverlichting toetsenbord aan**: hier stelt u de duur voor de achtergrondverlichting van het toetsenblok in. Als u **Aangepaste tijd** selecteert, kunt u de volgende opties instellen
- **Begintijd**: hier stelt u de begintijd voor achtergrondverlichting van het toetsenblok in
- **Eindtijd**: hier stelt u de eindtijd voor achtergrondverlichting van het toetsenblok in

Geheugeninfo

Hier bekijkt u informatie over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is op het toestel en een geheugenkaart.

Instellingen Alt-toets

Hier stelt u snelkoppelingen naar toepassingen en functies in door op [**Alt**] en specifieke toetsen te drukken.

Operatorinstellingen

Hier kunt u uw serviceprovider afstemmen op de SIM-kaart of USIM-kaart die u gebruikt

Landinstellingen

- **Taal**: hier stelt u de taal in die op het display wordt weergegeven (voor alle menu's en toepassingen)
- **Landinstellingen**: hier stelt u uw land of regio in
- **Stijl korte datum**: hier stelt u de datumnotatie in
- **Stijl lange datum**: hier stelt u de datumnotatie in
- **Tijdsnotatie**: hier stelt u de tijdnotatie in
- **Positief getal**: hier stelt u in hoe positieve getallen moeten worden weergegeven
- **Negatief getal**: hier stelt u in hoe negatieve getallen moeten worden weergegeven
- **Positieve valuta**: hier stelt u in hoe positieve valuta's moeten worden weergegeven
- **Negatieve valuta**: hier stelt u in hoe negatieve valuta's moeten worden weergegeven

Informatie over eigenaar

Hier stelt u uw contactgegevens in.

Toegankelijkheid

- **Lettertype van systeem**: hier kunt u de grootte van de tekst op het scherm instellen
- **Time-out bij bevestiging**: hier kunt u de time-out instellen voor een niet-bevestigde actie

Info

Hier kunt u de gegevens van het toestel bekijken.

Versie

Hier kunt u de versie van het toestel bekijken.

Foutrapportage

Hier stelt u in dat er een foutenrapport naar Microsoft wordt verzonden als er een fout optreedt tijdens de uitvoering van de software. Hierdoor helpt u Microsoft toekomstige versies van dit product te verbeteren.

Klantenfeedback

Hier stelt u in dat er feedback wordt verzonden over hoe u Windows Mobile-producten gebruikt. Met behulp van deze feedback worden trends en gebruikspatronen vastgesteld om toekomstige versies van producten nog verder te kunnen verbeteren.

Beheerde programma's

Hier bekijkt u de geschiedenis van geïnstalleerde programma's.

E-mail instellen

Hier maak een nieuwe e-mailaccount.

Apparaatnaam

Hier stelt u de naam in waarmee uw toestel in netwerken wordt geïdentificeerd.

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt met uw toestel, kunt u proberen de problemen op te lossen met behulp van de volgende procedures, voordat u contact opneemt met de klantenservice.

Tijdens het gebruik van uw toestel, kunnen de volgende meldingen worden weergegeven:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
SIM-fout	Controleer of de SIM-kaart of USIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.
Geef SIM-pincode in	Wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt of wanneer de PIN-controle is ingeschakeld, moet u de PIN-code invoeren die bij de SIM-kaart of USIM-kaart is verstrekt. Druk op <Start> → **Instellingen** → **Beveiliging** → **Simpincode uitschakelen** om deze functie uit te schakelen.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Geef PUK-code in	Uw SIM-kaart of USIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist invoeren van uw PIN-code. U moet de PUK-code invoeren die u van uw provider hebt gekregen.

Uw toestel geeft geen signaal weer (geen staafjes naast het netwerkpictogram)

- Als u het toestel net hebt ingeschakeld, wacht u ongeveer 2 minuten totdat het toestel het netwerk heeft gevonden en een signaal heeft ontvangen.
- Mogelijk kunt u geen signaal ontvangen als u zich in een tunnel of lift bevindt.
  Ga naar een niet-afgesloten ruimte.
- U bevindt zich mogelijk net tussen twee servicegebieden. Zodra u zich in een servicegebied begeeft, hoort u een signaal te ontvangen.

U bent de beveiligingscode, de PIN-code of de PUK-code vergeten

Als u deze of een andere code bent vergeten, neemt u contact op met de verkoper of uw provider.

U ziet witte lijnen op uw display

Het display vertoont mogelijk witte lijnen als u het toestel aanzet nadat u dit lange tijd niet hebt gebruikt of als u de batterij verwijdert zonder het toestel uit te schakelen. Het display wordt na korte tijd weer normaal.

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het nummer wordt niet gebeld

- Vergeet niet op [⌐] te drukken.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

U selecteert een contactpersoon om deze te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de contactgegevens.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

Uw gesprekspartner hoort u niet

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Breng de ingebouwde microfoon dichter bij uw mond.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht

- Controleer of u de interne antenne boven op het toestel niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak is, valt het gesprek mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

De batterij wordt niet goed opgeladen of het toestel wordt soms automatisch uitgeschakeld tijdens het opladen

- Ontkoppel het toestel van de oplader, verwijder de batterij en plaats deze weer terug, en probeer het toestel opnieuw op te laden.
- De polen voor de batterij zijn mogelijk verontreinigd. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.

- Als de batterij niet meer geheel kan worden opgeladen, voert u de batterij op de juiste manier af en plaatst u een nieuwe batterij.

Het toestel voelt heet aan

Als u toepassingen gebruikt die meer stroom gebruiken, kan uw toestel warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.

Uw toestel vraagt u gegevens te verwijderen

Er is onvoldoende geheugen beschikbaar. Verplaats de gegevens naar een geheugenkaart of verwijder oude items uit toepassingen.

Het toestel kan geen verbinding maken met internet

- Controleer of u de juiste instellingen hebt opgegeven voor uw internetprovider.
- Controleer of u de draadloze verbinding met uw internetprovider hebt ingeschakeld en of het signaal niet wordt geblokkeerd.
- Controleer of u de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord hebt ingevoerd.

U kunt een Bluetooth-apparaat niet vinden

- Controleer of de draadloze Bluetooth-functie op beide apparaten is ingeschakeld.
- Controleer of de afstand tussen de apparaten niet meer dan 10 meter bedraagt en of er geen muren of andere obstakels tussen de apparaten staan.
- Controleer of beide apparaten zijn geconfigureerd om zichtbaar te zijn voor andere apparaten.
- Controleer of beide apparaten wel compatibel zijn met de draadloze Bluetooth-technologie.
- Controleer of op beide apparaten de juiste pincode is ingevoerd.

U kunt geen muziek luisteren via een externe Bluetooth-headset

- Controleer of het toestel met de headset is verbonden.
- Controleer of de indeling van de muziek die u probeert te beluisteren door de headset wordt ondersteund.
- Controleer of de afstand tussen de headset en het toestel niet meer dan 10 meter bedraagt en of er geen muren of andere obstakels tussen de apparaten staan.

Index

achtergrond 31

ActiveSync
- Exchange-server, 70
- installeren, 69
- schema, 70
- synchroniseren, 69

Adobe Reader LE 53

agenda
- alarm voor item afzetten, 50
- items maken, 49
- weergave wijzigen, 50

alarm
- afzetten, 76
- instellen, 75

audionotities, zie media 46

batterij
- bijna leeg, 20
- opladen, 20
- plaatsen, 18

berichten
- berichten bekijken 35
- chatberichten verzenden, 58
- e-mail bekijken 35
- e-mail verzenden, 35
- MMS verzenden, 33
- SMS bekijken, 26
- SMS verzenden, 25

bestandsbeheer 78

beveiliging 87

Bluetooth
- COM-poort, 67
- gegevens ontvangen, 67
- gegevens verzenden, 66
- inschakelen, 65
- koppelen aan andere apparaten, 66

calculator 76

certificaat 87

Communities 62

contacten
- afbeeldingen of beltonen toewijzen, 49

contactkaarten
kopiëren, 48
snelkiesnummers
toewijzen, 49
toevoegen, 26
zoeken, 26

conversie 77

datum en tijd 83

display 82

draadloos beheer 83

draadloos LAN (WLAN) 64

Exchange-server, zie ActiveSync

FM-radio
favoriete lijst, 46
luisteren naar, 44
stations opslaan, 45

fooi berekenen 76

foto's
basisopnamefuncties, 27
bekijken, 27, 41
bewerken, 41
geavanceerde opnamefuncties, 37
maken 27

games 74

geheugenkaart 21

geluiden 82

Internet Explorer, zie webbrowser 57

Java 74

klok
alarm afzetten, 76
alarm instellen, 75
wereldklok maken, 75

language 89

media
bestanden openen in Media-album, 41
diavoorstellingen bekijken, 43
foto's maken in verschillende standen 37
geluid opnemen 46
spraakmemo's opnemen, 47

Media-album, zie media

MP3-speler
afspeellijsten maken, 29
muziekbestanden op toestel zetten, 28

Office Mobile
Excel-werkmappen, 51
OneNote, 53

PowerPoint-diavoorstellingen, 52
Word-documenten, 52

oproepen
aannemen, 24
blokkeren, 33
doorschakelen, 33
internationale nummers, 32
nummers van gemiste oproepen bellen, 24
recent gekozen, 24
tot stand brengen, 24
vanuit Contacten, 32
vanuit Oproepenlijst 33

podcast
abonneren, 61
downloaden, 61
zoeken, 61

radio, zie FM-radio

recorder, zie media

RSS reader 59

SIM-kaart 18

smart reader,
document 55
visitekaartje 55

SMS
berichten, 25

spraakmemo's, zie media

stopwatch 77

Streaming Player 46

taal 79

taken
maken, 54
markeren als voltooid, 54

tekst
invoeren, 25

thema 31

USIM-kaart 18

verjaardag 50

video's
bekijken, 28
maken, 27

volume
oproepvolume, 24
toetstoonvolume, 30

webbrowser
browserinstellingen 58
favorieten toevoegen 58
startpagina openen 57

wereldklok, zie klok 75

SAMSUNG ELECTRONICS

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM WCDMA Wi-Fi Mobiele telefoon :
GT-B7330

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168 !

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.15 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter.
Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.

* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw toestel. Dit is afhankelijk van het land waar u het toestel gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
* Uw toestel en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u het toestel gekocht heeft.
* Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25368A
Dutch. 12/2010. Rev. 1.2